

Manual para configuração

Linksys
PAP2-NA
PAP2T-NA




Indice

O que é o PAP2	3
Conectando o Equipamento PAP24	4
Guia de Instalação	5
Conhecendo o Adaptador de Telefone6	6
Instruções para conectar o Adaptador de Telefone	3
Usando o menu interativo de resposta de voz do Adaptador de Telefone 9	9
Acessando o menu interativo de resposta de voz	9
Usando o Menu Interativo de Resposta de Voz10	J
Menu Interativo de resposta de voz10	J
Configurando o Adaptador de Telefone na interface WEB para	
conexões de IP dinâmico (DHCP)	2



O que é o PAP2

O PAP2 (Phone Adapter Ports 2) é um equipamento da linha VoIP da Linksys que empacota e transmite Voz pela Internet, este equipamento possui 2(duas) portas FXS e 1(uma) porta LAN, suporta todos os CODECs de compressão, utiliza o protocolo SIP (Session Initiation Protocol)para a sinalização e o protocolo RTP(Real Time Protocol) para a transmissão dos Pacotes.

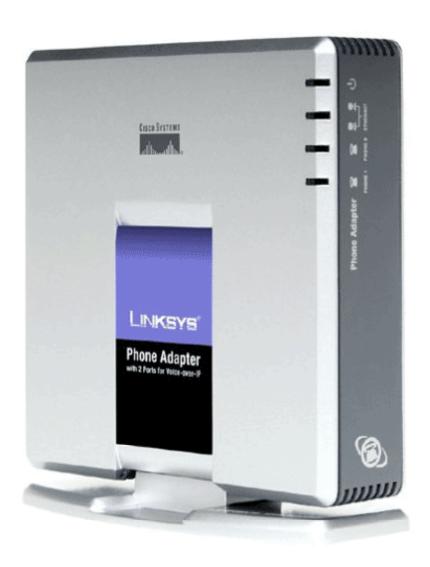



Conectando o Equipamento PAP2

Para o funcionamento correto de seu equipamento o mesmo deve ser ligado da seguinte maneira:

Conecte a fonte de alimentação de energia na entrada Power do equipamento. Desconecte seu cabo de rede do seu switch ou roteador e conecte-o na entrada Ethernet do PAP2.



Confira se na face frontal do equipamento as luzes Ethernet e Power estão acesas.





Guia de Instalação

Este Adaptador de Telefone permitirá que você faça chamadas de telefone usando sua conexão broadband.

Como o Adaptador de Telefone faz isto? Conecte o adaptador do telefone em seu roteador ou gateway da rede, e conecte então seus telefones ao Adaptador de Telefone. Cada um dos 2 jacks do Adaptador de Telefone operam-se independentemente, com serviço de telefone e números de telefone separados, assim você pode ter até duas linhas de telefone VoIP - serviço de telefone entregue através de seu cabo ou conexão de Internet.

Mas pra quê tudo isso? As redes são ferramentas úteis para compartilhar acesso à internet e recursos de computador. Com o Adaptador de Telefone, seus telefones podem compartilhar a velocidade da sua conexão de banda larga e utilizar das suas vantagens. Você poderá fazer chamadas de telefone usando a conta que você configurou com o seu provedor de serviços de telefone via internet, mesmo enquanto você estiver navegando pela internet.

Use as instruções na instalação rápida ou nesta guia do usuário para ajudar-lhe a conectar o adaptador do telefone depois de você ter configurado uma conta (cliente) com seu provedor de serviços de telefone via internet.

NOTA: Para a informação sobre seu serviço de telefone via Internet, consulte os materiais fornecidos por seu provedor de serviços de telefone via internet.



Conhecendo o Adaptador de Telefone

As portas do Adaptador de Telefone estão localizadas no painel traseiro:


Porta PHONE 1: Para sua linha de telefone principal da Internet. A porta do TELEFONE 1 permite que você conecte seu telefone ao Adaptador de Telefone usando um cabo de telefone Rj-11 (não incluído).

Porta PHONE 2: Se você tiver uma segunda conta no serviço de telefone via Internet, então use a porta do TELEFONE 2. Ela permite que você conecte um segundo telefone ao Adaptador de Telefone usando um cabo de telefone Rj-11 (não incluído).

NOTA: Estas portas de telefone não carregam nenhuma tensão.

Porta ETHERNET: A porta ETHERNET permite que você con

Adaptador de Telefone ao seu roteador ou gateway usando um cabo da rede Ethernet da categoria 5 (ou melhor).



Os LED's do Adaptador de Telefone localizam-se no painel dianteiro.

LED do PHONE1(Azul): O LED do TELEFONE 1 é iluminado solidamente quando o telefone tem uma conexão registrada para o seu provedor de serviços de telefone via internet através da porta do TELEFONE 1. (A conexão é registrada se sua conta de serviços de telefone via internet estiver ativa.) Este LED não é iluminado quando não há nenhuma conexão registrada. Ele pisca quando o telefone está sendo usado ou quando uma chamada ativa foi detectada.

LED do PHONE2(Azul): O LED do TELEFONE 2 é iluminado solidamente quando o telefone tem uma conexão registrada a seu provedor de serviços de telefone via internet através da porta do TELEFONE 2. (A conexão é registrada se sua conta de serviços de telefone via internet estiver ativa.) Este LED não é iluminado quando não há nenhuma conexão registada. Ele pisca quando o telefone está sendo usado ou uma chamada ativa foi detectada.


LED do ETHERNET(Azul): O LED (emissor de luz) do ETHERNET é iluminado quando o adaptador do telefone é conectado a sua rede através da porta Ethernet. Ele pisca quando há dados que estão sendo emitidos ou recebidos através da porta Ethernet.

LED POWER(Azul/Vermelho): O LED (emissor de luz) do POWER é iluminado quando o Adaptador de Telefone está ligado e pronto. Ele pisca quando o Adaptador do Telefone está carregando, submetendo-se a um self-test, ou executando um melhoramento (upgrade) dos firmware. O LED acende a luz vermelha quando o Adaptador de Telefone falhou seu self-test ou está funcionando mal.





Conectando o Adaptador de Telefone

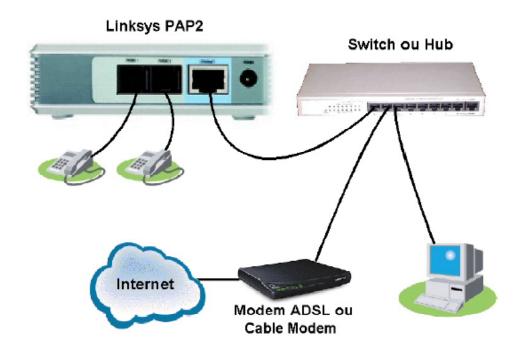

Visão geral

Este capítulo dá instruções de como conectar o Adaptador de Telefone a sua rede e telefones. Abaixo há um diagrama de conexão que indica uma instalação típica.

Este capítulo descreve também as posições em que seu Adaptador de Telefone pode permanecer. Você pode colocá-lo deitado em uma superfície, unir a base ao Adaptador de Telefone para deixá-lo em pé, ou montar o adaptador do telefone em uma parede.

IMPORTANTE: O Adaptador de Telefone inclui um ringer (campainha), que pode ser uma fonte da tensão perigosa. Quando o ringer é ativado por uma chamada externa, não toque nos fios da porta PHONE, nos fios de um cabo conectado a qualquer uma das portas de telefone, ou em um dos circuitos internos do Adaptador de Telefone.

IMPORTANTE: Não conecte qualquer uma das portas do telefone a um jack de telefone de parede. Certifique-se de que você somente conecta um telefone a qualquer uma das portas de telefone. Se não, o Adaptador de Telefone ou a fiação do telefone em sua casa ou escritório podem ser danificados.



Instruções para conectar o Adaptador de Telefone

Se você já tiver uma conta (cliente) configurada com seu provedor de serviço via internet, então prossiga com a etapa 1.


Se você não tiver uma conta (cliente) configurada com seu provedor de serviço de telefone via internet, vá então ao website e procure a área de suporte.

Depois que você já tiver configurado uma conta cliente, prossiga com a etapa 1.

- 1. Usando um cabo de telefone, conecte seu telefone à porta PHONE 1 do Adaptador de Telefone.
- 2. Se você tiver uma segunda conta (cliente) de serviço via internet, conecte a seguir um outro telefone na porta PHONE 2 do Adaptador de Telefone.
- 3. Conecte o cabo (incluído) da rede Ethernet na porta ETHERNET do Adaptador de Telefone.

Conecte a outra extremidade em uma das portas Ethernet em seu roteador ou gateway.

- 4. Conecte o adaptador (incluído) de energia na porta POWER no painel traseiro do Adaptador de Telefone. Conecte a outra extremidade em uma tomada elétrica padrão.
- 5. O Power, o Ethernet, e os LED's do telefone serão iluminados solidamente quando o Adaptador de Telefone estiver pronto para uso. Caso os LED's das portas PHONE1 e PHONE2 não acenderem, será necessário configurar a sua conta (cliente) no seu Adaptador de Telefone, através da interface web do aparelho. Para tanto, siga as instruções fornecidas por seu provedor de serviços via internet.

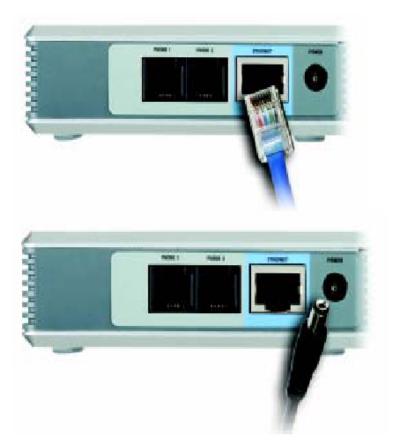



Se você necessitar configurar manualmente as configurações da rede no Adaptador de Telefone, você pode usar o telefone; para instruções, prossiga no próximo capítulo: "Usando o menu interativo de resposta de voz do Adaptador de Telefone."

A instalação do adaptador do telefone está completa. Agora você pode tirar o seu telefone do gancho e fazer chamadas.

Usando o menu interativo de resposta de voz do Adaptador de Telefone

Visão geral

Você pode necessitar configurar manualmente o Adaptador de Telefone entrando com as configurações fornecidas por seu provedor de serviço de telefone via internet. O capítulo 4 explica como usar o menu interativo de resposta de voz para configurar a rede do Adaptador de Telefone. Você usará o teclado do telefone entrar com comandos e escolher configurações, e o Adaptador de Telefone responderá com respostas de voz.

NOTA: Se seu provedor de serviço de telefone via Internet lhe enviar o Adaptador de Telefone, então ele pode estar pré-configurado para você, e você não necessita fazer nenhum ajuste.

Consulte às instruções fornecidas por seu fornecedor de serviço para mais informações

Acessando o menu interativo de resposta de voz

- 1. Use um telefone conectado à porta PHONE 1 ou PHONE 2 do Adaptador de Telefone.
- 2. Pressione **** (ou seja pressione a tecla estrela quatro vezes).
- 3. Espere até que você ouça "Configuration menu. Please enter option followed by the # (pound) key or hang up to exit." ("Menu de configuração. Entre por favor com a opção seguida pela tecla # ou coloque o telefone no gancho para sair")
- 4. Consulte a tabela a seguir que alista ações, comandos, escolhas do menu, e descrições. Depois que você selecionou uma opção, pressione a tecla #. Para sair do menu, coloque o telefone no gancho.



Usando o Menu Interativo de Resposta de Voz

Durante a entrada de um valor, tal como um endereço de IP, você pode sair (desligar) sem incorporar nenhuma mudança. Pressione a tecla * (estrela) duas vezes dentro da metade de um segundo. Se não, * será tratada como um ponto decimal ou um ponto.

Após ter entrado com um valor, tal como um endereço de IP, pressione a tecla # para indicar que você terminou sua seleção (configuração). Para salvar o a nova configuração, pressione 1.

Para rever a nova configuração, pressione 2. Para salvar novamente a nova configuração, pressione 3. Para cancelar sua entrada e retornar ao menu principal, pressione * (estrela).

Por exemplo, para entrar com o IP 191,168,1,105 pelo teclado do telefone, pressione estas teclas: 191 *168 *1 *105. Pressione a tecla # para indicar que você terminou de entrar com o endereço de IP, e então pressione 1 para conservar o IP ADDRESS. Para cancelar sua entrada dos valores e retornar ao menu principal, pressione * (estrela).

Se o menu ficar inativo por mais de um minuto, o tempo do Adaptador de Telefone irá se esgotar. Você necessitará entrar novamente no menu digitando ****.

Os ajustes que você tiver salvado terão efeito do efeito somente depois que você colocar o telefone no gancho. O Adaptador de telefone pode recarregar (reiniciar) neste tempo.

Menu Interativo de resposta de voz

Ação Comandos (pressione estas teclas no telefone)

Entrar no Menu Interativo

Use este comando para entrar no Menu Interativo de Resposta de Voz. Não pressione nenhuma outra tecla até que você ouça "Configuration" menu. Please enter option followed by the # (pound) key or hang up to exit." ("menu configuração. Entre, por favor, com a opção, seguida pela tecla # ou coloque o telefone no gancho para sair.")

Checar DHCP

100 Use este comando para verificar se o DHCP está habilitado ou desabilitado. Se habilitado, ao Adaptador de Telefone será atribuído um endereço de IP automaticamente, através do seu roteador ou gateway da rede. Se desabilitado, então o Adaptador de Telefone usará um endereço de IP estático.



Habilitar/Desabilitar DHCP

101 Digite 1 para habilitar ou 0 para desabilitar Habilita ou desabilita a característica de DHCP do Adaptador de Telefone. Se seu roteador da rede atribuir endereços do IP, digite 1. Se não, digite 0.

Checar endereço de IP

110 Você irá ouvir o endereço de IP atual do Adaptador de Telefone.

Configurar endereço de IP estático

111 Entre com o endereço de IP usando números no teclado do telefone. Use a tecla * (estrela) para entrar com um ponto decimal. Para configurar um endereço de IP estático, a característica de DHCP deve ser desabilitada (disabled). Se a característica de DHCP estiver habilitada (enabled), então você irá ouvir "Invalid Option" ("opção inválida"), se você tentar configurar um endereço de IP estático.

Verificar a máscara da rede (ou subnet mask)

120 Você ouvirá a máscara atual da rede do Adaptador do Telefone.

Configurar

121 Entre com a Para configurar a máscara da rede, a a máscara da rede (ou o subnet mask) máscara da rede usando números no teclado do telefone. Use a tecla * (estrela) para entrar com um ponto decimal. Característica de DHCP deve ser desabilitada (disabled). Se a característica de DHCP estiver habilitada (enabled), então você irá ouvir "Invalid Option" ("opção inválida"), se você tentar configurar a máscara da rede.

Verificar o endereço IP estático da gateway

130 Você ouvirá o endereço de IP atual da gateway do Adaptador de Telefone.

Configurar o Endereço IP estático da gateway

131 Entre com o endereço de IP usando números no teclado do telefone. Use a tecla * (estrela) para entrar com um ponto decimal. Para configurar um endereço de IP estático da gateway, a característica de DHCP deve ser desabilitada (disabled). Se a característica de DHCP for habilitada (enabled), então você irá ouvir "Invalid Option" ("opção inválida"), se você tentar configurar um endereço de IP estático da gateway.

Verificar o endereço MAC

140 Você ouvirá o endereço MAC do Adaptador de Telefone no formato hexadecimal da string.

Verificar a versão dos Firmware

150 Você ouvirá o número de versão dos firmware instalados atualmente no Adaptador de Telefone.



Habilitar/desabilitar a Webbased utility do Adaptador de Telefone

7932 Digite 1 para habilitar ou 0 para desabilitar. Esta característica é protegida por uma senha disponível somente no seu provedor de serviço de telefone via internet (a Web-basd utility fica desabilitada por configuração padrão porque você não necessitará usá-la, a menos que instruído para fazê-lo por seu provedor de serviço.) Se tiver provido de uma senha, consulte a seguinte seção: "Entering a Password." ("incorporando uma senha.")

Reiniciar manualmente

732668 Depois que você ouvir "Option successful," ("opção bem sucedida"), coloque o telefone no gancho. O Adaptador de Telefone irá reiniciar automaticamente.

Configuração de fábrica

73738 Digite 1 para confirmar ou * (estrela) para cancelar. Esta característica pode estar protegida por uma senha disponível somente pelo seu provedor de serviço de telefone via internet. (você não necessitará reiniciar o Adaptador de Telefone para configurar o padrão de fábrica a menos que instruído para fazer assim por seu provedor de serviço.) Se você tiver provido de uma senha, consulte à seguinte seção: "Entering a Password." ("incorporando uma senha.") Depois que você entrou com sua senha, o Adaptador de Telefone pedirá a confirmação. Após a confirmação, você irá ouvir "Option successful." ("opção bem sucedida.") Coloque o telefone no gancho. O adaptador do telefone irá reiniciar e todas as configurações serão restauradas a seus padrões de fábrica.


Configurando o Adaptador de Telefone na interface WEB para conexões de IP dinâmico (DHCP)

Este capítulo descreve os passos a serem tomados, bem como os campos a serem preenchidos na interface web do Adaptador de Telefone pelo usuário para a autenticação do Adaptador de Telefone. Certifique-se de que todos os passos sejam seguidos corretamente.

- 1 Certifique-se de que o aparelho encontra-se devidamente conectado à energia elétrica, à rede e ao telefone.
- 2 Tire o telefone do gancho e disque 4 vezes asterisco (****). O telefone entrará no menu de configurações da PAP.
- **3** Dentro deste menu, digite **110** e # (cerquilha). Será informado o número IP da PAP em inglês, um número por vez. O número IP é separado por pontos (Ex: 192.168.98.76), portanto, a PAP informará o ponto (em inglês: DOT) que separará cada grupo de números(Ex: 192[one nine two] DOT 168[one six eight] DOT 98[nine eight] DOT 76[seven six]). Anote o número e digite-o no seu browser (Internet Explorer, Natscape, Fire Fox...). Certifique-se de ter anotado o número corretamente.



- 4 O browser irá abrir a interface web da PAP para configuração.
- **5** À direita da página de interface web, você encontrará um link: Admin Login. Dê um clique nele.
- **6 -** Logo após, no meio da tela você encontrará mais um link: (switch to advanced view). Dê um clique nele.
- **7 -** Agora, os seguintes campos deverão ser configurados como segue a lista abaixo, que identifica cada menu onde deverão ser feitos os ajustes.

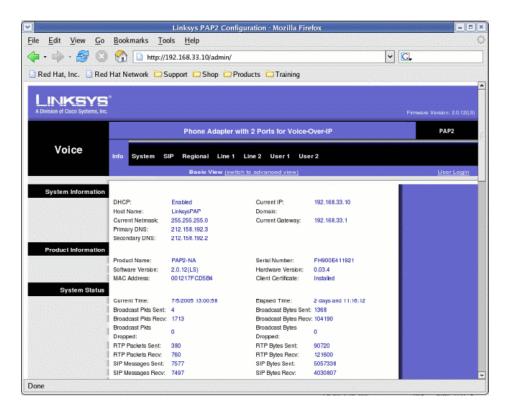

Menu system:

DHCP = yes

Menu SIP:

INVITE Expires = 180

Reg Min Expires = 120

NAT Keep Alive Intvl = 10

Menu Regional:

Time Zone = GMT -03:00 (Horário de Brasília)

Menu Line 1:

NAT Mapping Enable = yes

NAT Keep Alive Msg = (este campo deve ficar vazio)

NAT Keep Alive Enable = yes

NAT Keep Alive Dest = sip.mundivoip.com.br



SIP Port: **5060**

Proxy = sip.mundivoip.com.br

Outbound Proxy = sip.mundivoip.com.br

Use Outbound Proxy = **yes** Register Expires = **1800**

Display Name = Nome de Usuário (Para PHONE1)

User ID = Usuário (Para PHONE1)

Password = **Senha**Auth ID = **Usuário**Use Auth ID = **yes**Preferred Codec = **G729a**

Menu Line2:

NAT Mapping Enable = yes

NAT Keep Alive Msg = (este campo deve ficar vazio)

NAT Keep Alive Enable = yes

NAT Keep Alive Dest = sip.mundivoip.com.br

SIP Port: **5061**

Proxy = sip.mundivoip.com.br

Outbound Proxy = sip.mundivoip.com.br

Use Outbound Proxy = **yes** Register Expires = **1800**

Display Name = Nome de Usuário (Para PHONE2)

User ID = Usuário (Para PHONE2)

Password = **Senha** Auth ID = **Usuário**

Use Auth ID = **ves**

Preferred Codec = G729a ou G723

8 - Agora, depois de ter feito todas as novas configurações, clique no botão Save Settings no final da tela (parte de baixo) e espere alguns segundos até que a tela seja novamente atualizada.

Pronto, o seu adaptador **PAP2-NA** já está devidamente configurado.